
Инструкции по монтажу

Соединительных хомутов Con Power- и Con Power-Inox (W5) для чугунных безраструбных трубопроводов в соответствии со стандартом DIN 19522 / EN 877



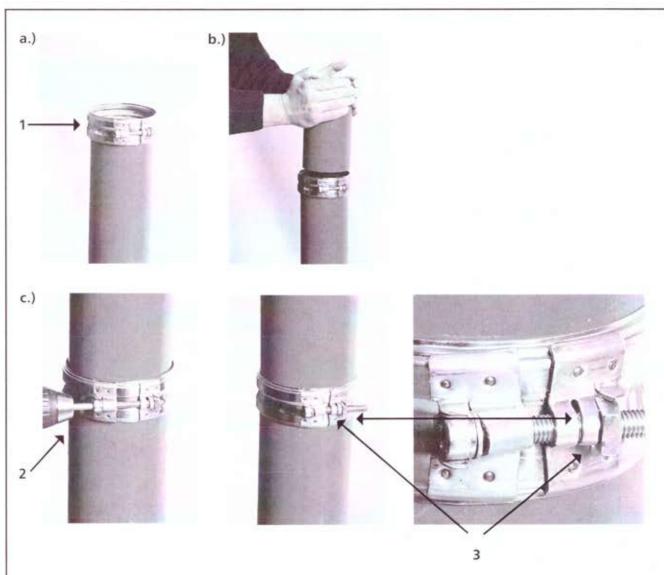

Монтаж:

- а) Соединительный хомут надеть на край трубы или фитинга до среднего дистанционного кольца, отделяющего уплотнитель.
- b) Конец следующей трубы или фитинг вставить в соединитель с противоположной стороны.
- с) Шестигранный болт закрутить при помощи ключа до упора.