


Пример установки с Цементный бесшовный пол А 15 - С 250 Не устанавливать поперечные линии каналов на проезжей части парковок

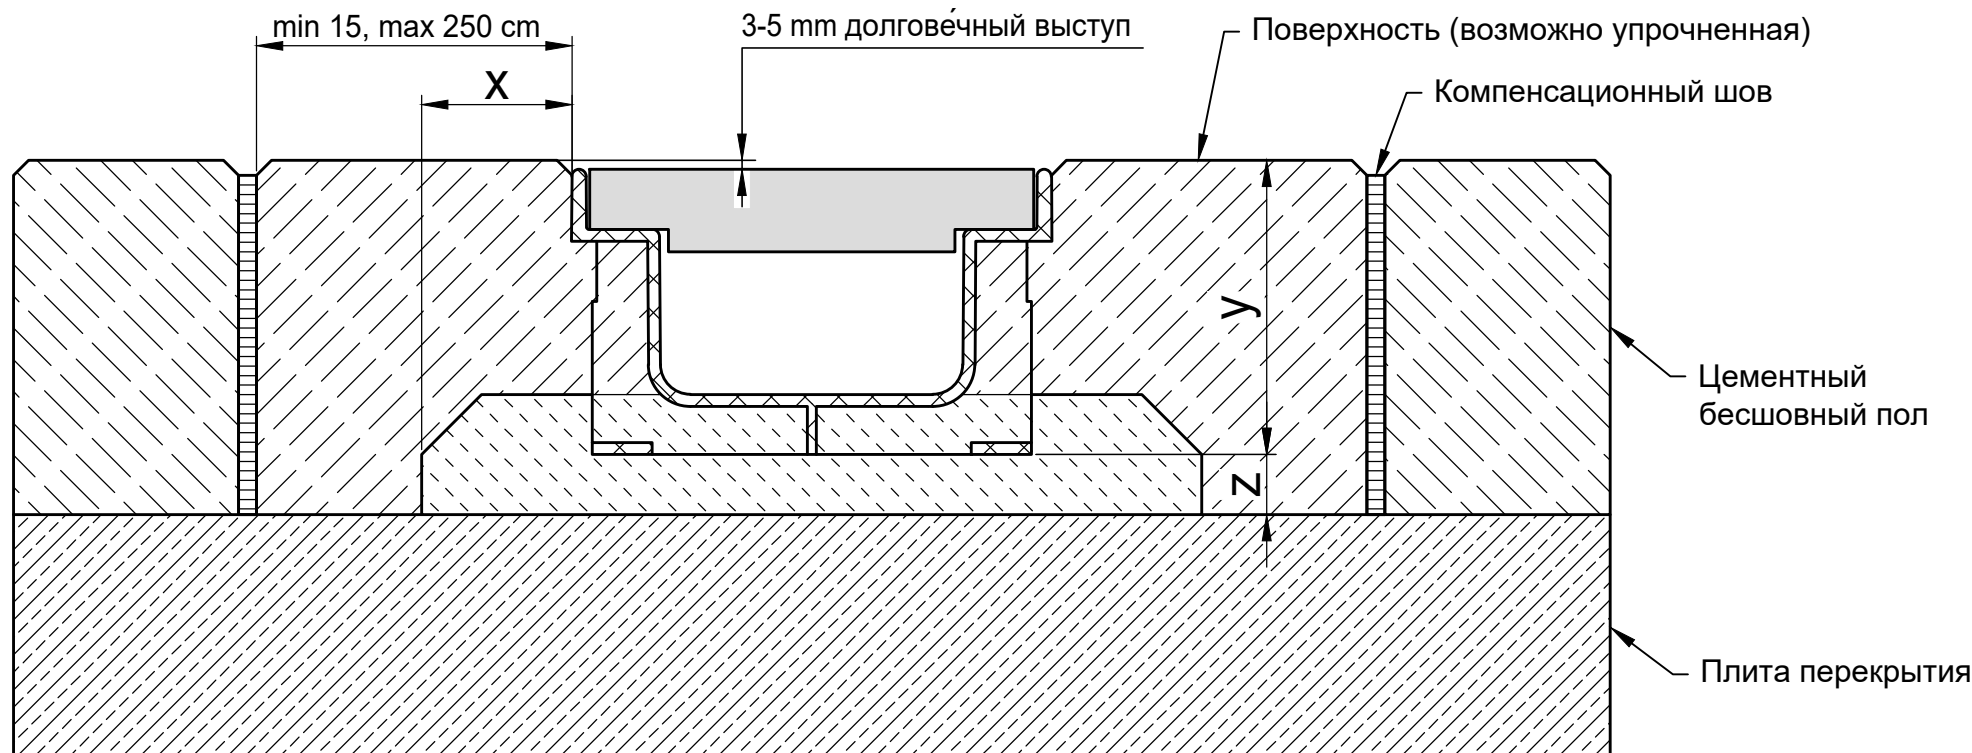

* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Подходит для следующих систем каналов: RECYFIX PRO 100 Typ 75, Typ 95 RECYFIX PRO 150 Typ 115 RECYFIX PRO 200 Typ 115
Основание: ширина x / толщина z / высота y (в см)		5 / 2 / *	5 / 2 / *	5 / 2 / *				
Марка бетонного основания								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности замерзания бокового поддерживающего основания	C 20/25	C 20/25	C 20/25				
	С опасностью замерзания бокового поддерживающего основания	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1				
Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.		Дата: 24.10.2018			Прилагается общая инструкция по установке.		Стандарт DIN A4	 Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия Tel. +7 (495) 721-25-99 info@hauraton.ru
		0000039938.dwg EBBw					масштаб 1:2.5	
		RF-Flach-PRO-100 Typ 95 Rinnenunterteil Einbaubeispiel C 250 in Zementestrich						

** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах