


Пример установки с Цементный бесшовный пол А 15 - С 250

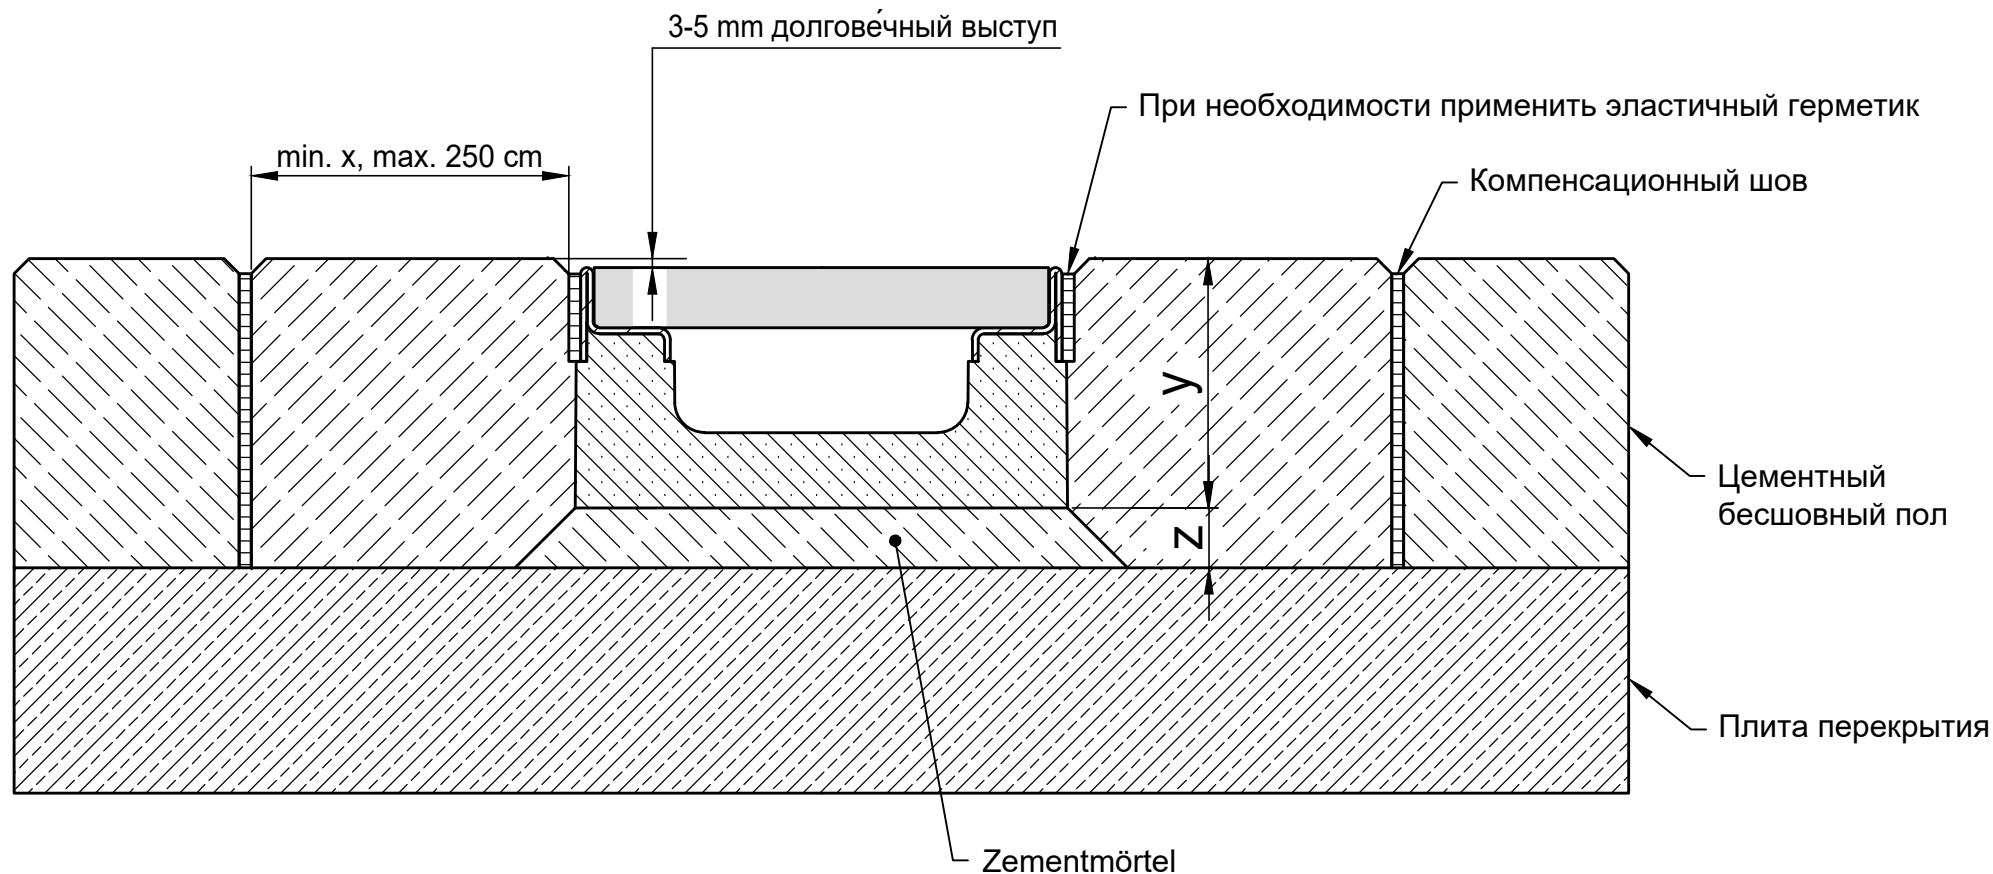

* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Подходит для следующих систем каналов:			
Основание: ширина x / толщина z / высота y (в см)		10 / 2 / *	10 / 2 / *	10 / 2 / *				FASERFIX KS 100, 150, 200 плоские			
Марка бетонного основания											
EN 206-1 / DIN 1045-2	Без опасности замерзания бокового поддерживающего основания	C 20/25	C 20/25	C 20/25							
	С опасностью замерзания бокового поддерживающего основания	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1							
Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru. Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.					Дата: 25.10.2018		Прилагается общая инструкция по установке.		Стандарт DIN A4	 Верхштрассе 13 76437 Раштатт Германия Tel. +7 (495) 721-25-99 info@hauraton.ru	
									масштаб 1:2,5		
					0000023708.dwg EBBw						
					FF-Flach-KS-100 Typ 80 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Zementestrich						
** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автострадах											