


Пример установки
с мощеной поверхностью D 400 - E 600

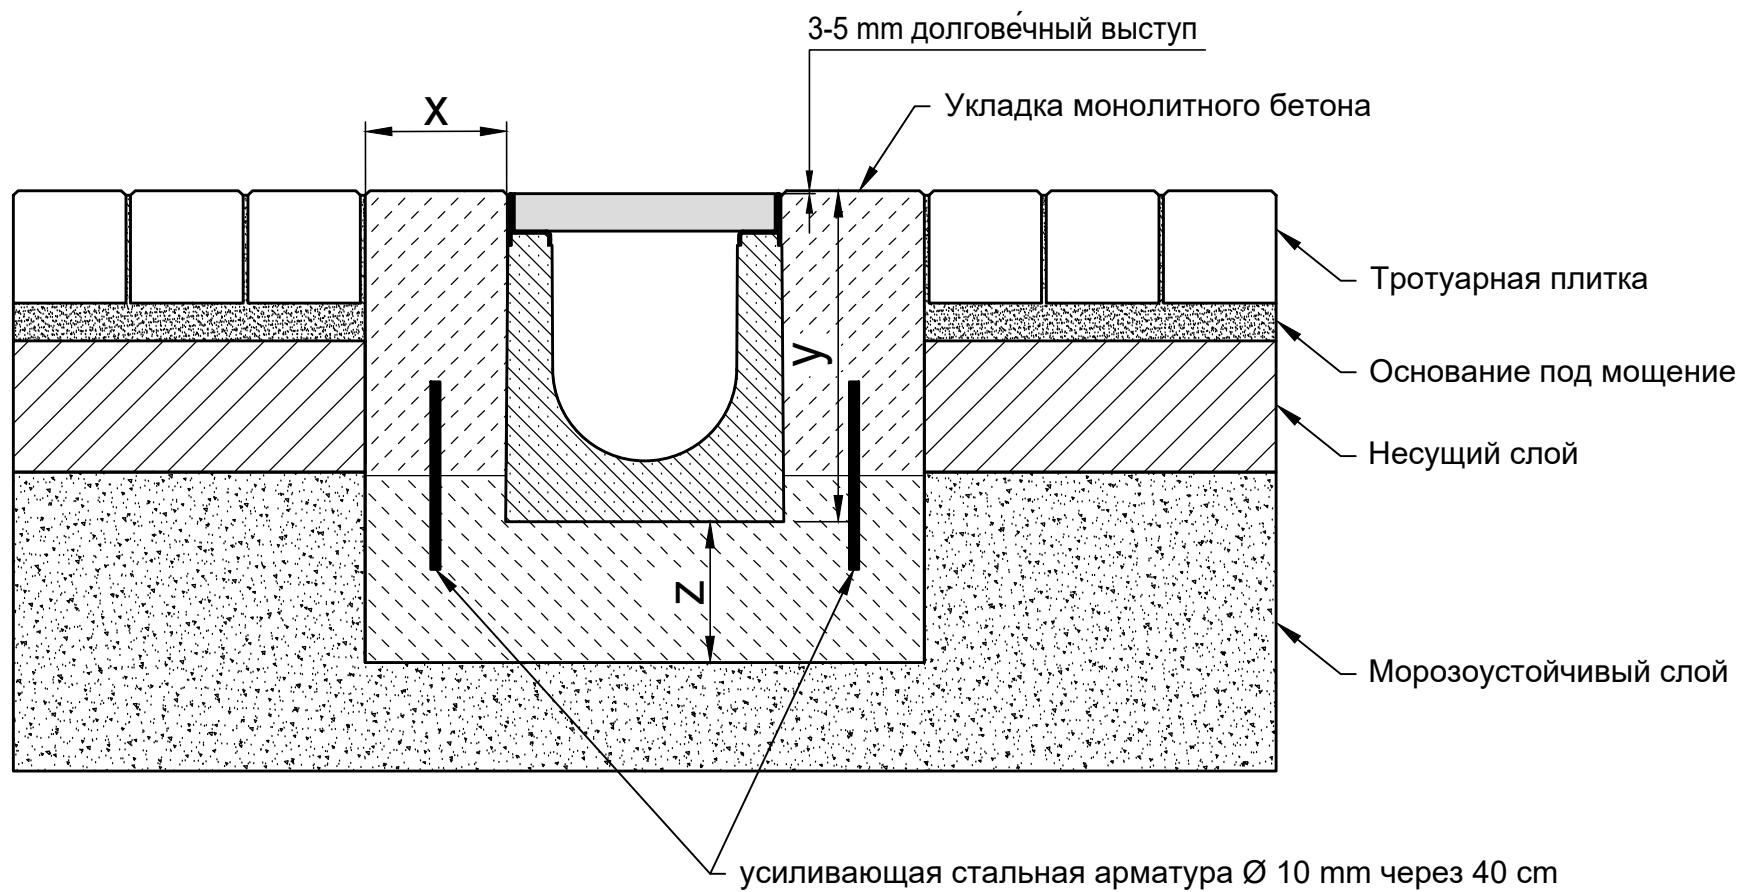

* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580

A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
------	-------	-------	---------	-------	-------

Основание: ширина x / высота у / толщина z (в см)

15 /* / 15	15 /* / 20
------------	------------

Марка бетонного основания

C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1
-----------------	-----------------

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Качество бетонной подушки

C25/30 XF3	C25/30 XF3
------------	------------

С опасностью замерзания бокового поддерживающего

Подходит для следующих систем каналов:

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

Сервисные каналы FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru. Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Дата: 14.11.2019

Прилагается общая
инструкция по установке.

Стандарт DIN A4

масштаб 1:8

** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда
автотранспорта или на автомостах

0000120214.dwg EBBw

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

hauraton
Веркштрассе 13
76437 Рауштатт
Германия
Tel. +7 (495) 721-25-99
info@hauraton.ru